


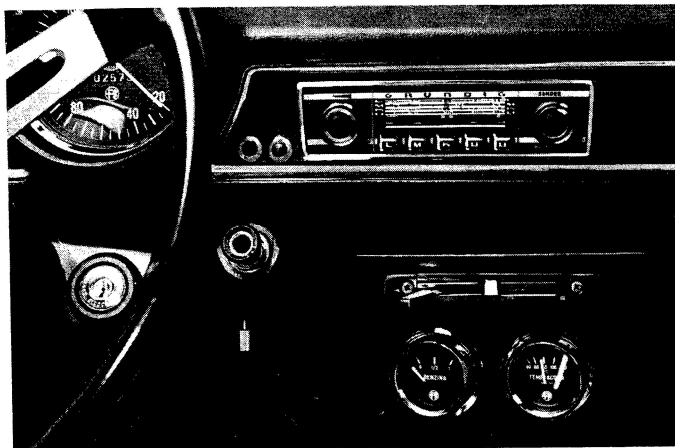

®

## **Autosuper Einbau-Anleitung**

**1673-832**

# **Alfa Romeo**

## **GT 1300 Junior**


### **Erforderliches Einbauzubehör:**

**Zubehörsatz****Z/29****Lautsprechersatz****L/U 300****Antenne****Auta 2400 LS 11 (Fa. Hirschmann)**

### **Zur Beachtung:**

**Die Batteriespannung beträgt 12 V****Minuspol an Masse.**

### **Antenneneinbau:**

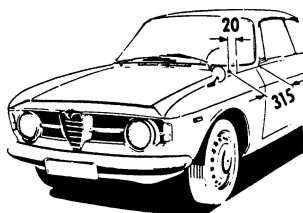

Eine Einbauanleitung liegt der Antenne bei.

Bitte beachten Sie, daß die Kraftfahrzeuge konstruktiven Änderungen unterliegen, die oft äußerlich nicht erkennbar sind, aber den Antenneneinbau erschweren oder gar unmöglich machen. Deshalb kann für die angegebenen Maße nicht gehaftet werden. Bevor Sie das Antennenloch bohren, ist in jedem Fall zu prüfen, ob die Angaben noch zutreffen. Achten Sie auf eine gute Masseverbindung zwischen Antennenabschirmrohr und Wagenkarosserie.

Empfänger vor dem Einbau mit zugehöriger Antenne und Lautsprecher auf einwandfreie Funktion prüfen.

### **Antennenabgleich:**

Bei voll ausgezogener Antenne am Autosuper auf Mittelwelle zwischen 1000 und 1200 kHz einen schwachen Sender einstellen und den Antennentrimmer auf besten Empfang abstimmen (siehe Bedienungsanleitung)

**Vor Beginn der Montage ist der Massepol der Batterie abzuklemmen!**

## Lautsprecher-Einbau:

Eine Einbauanleitung liegt dem Lautsprechersatz L/U 300 bei.

Wir empfehlen den Versenklautsprecher hinten in die Hutablage einzubauen.

### Geräte-Einbau:

- |                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| ① Autosuper                       |                        |
| ② 2 Abstandsringe 2 mm            | 1457 - 105             |
| ③ 2 Scheiben 0,5 mm               | 9604 - 949             |
| ④ 2 Sechskantmuttern              | 9630 - 800             |
| ⑤ 1 Winkel                        | 1673 - 236             |
| ⑥ 1 Federscheibe                  | A 4 DIN 137 St.        |
| ⑦ 1 Sechskantschraube             | M 4x8 Sz DIN 933 St.   |
| ⑧ 1 Linsenblechschraube           | B 4, 2x13 DIN 7981 St. |
| ⑨ 1 Batterieanschlußkabel 1000 mm | 1457 - 144             |
| ⑩ 1 Zierrahmen                    | 1457 - 340             |
| ⑪ Skala                           | (im Autosuperkarton)   |
| ⑫ 2 Ziermuttern                   | 1457 - 103             |
| ⑬ 1 Steckschlüssel                | 1457 - 104             |
| ⑭ Drehknöpfe                      | (im Autosuperkarton)   |

1. Instrumentenhalterung abschrauben und Halterung der Heizungsbedienungshebel lösen und etwas nach unten drücken.
2. Ausschnitt im Armaturenbrett nach Abb. 1 ausarbeiten. Abstandsringe ② auf die Bedienungsachsen des Autosupers ① stecken, Gerät hinter das Armaturenbrett in den Ausschnitt führen und mit den Scheiben ③ und Sechskantmuttern ④ festschrauben (Abb. 2).
3. Winkel ⑤ mit der Federscheibe ⑥ und Sechskantschraube ⑦ am Gerät befestigen. Ein 3 mm  $\varnothing$  Loch bohren und Winkel mit der Linsenblechschraube ⑧ an der Spritzwand festschrauben (Abb. 2 und 3).
4. Lautsprecher und Antennenkabel anschließen.
5. Batterieanschlußkabel ⑨ in den Sicherungshalter des Empfängers schrauben. Das andere Ende mit der Flachsteckhülse am Sicherungskasten Klemme 1 anschließen.
6. Zierrahmen ⑩, Skala ⑪ und Ziermuttern ⑫ mittels Steckschlüssel ⑬ auf die Bedienungsachsen des Gerätes schrauben. Drehknöpfe ⑭ aufstecken (Abb. 2).
7. Heizungsbedienungshebel und Instrumentenhalterung wieder befestigen.

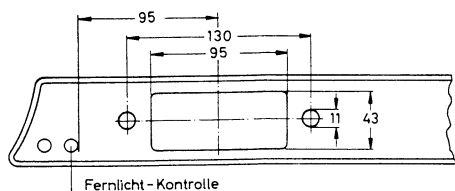


Abb. 1

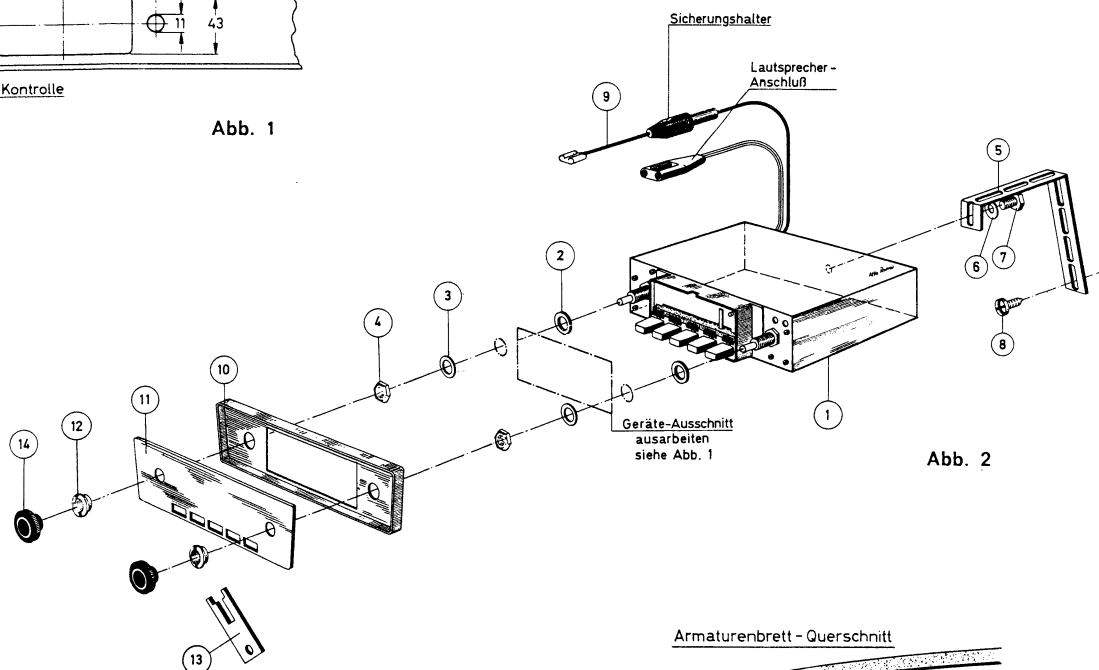


Abb. 2

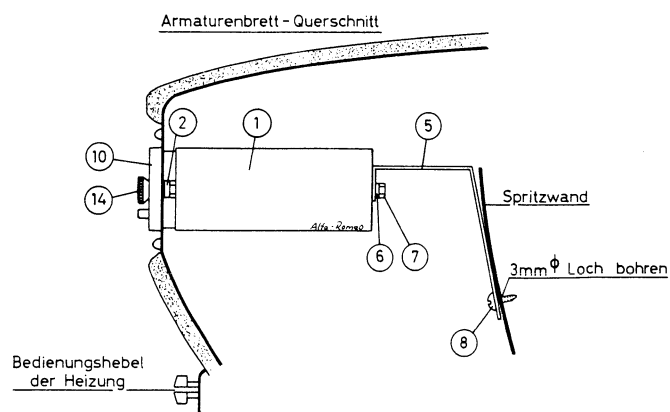


Abb. 3